中文使用手册

AMD Socket 754 处理器
NVIDIA nForce3 250Gb 芯片组

商标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> V2.0 中文版 2004年08月09日

常用除错卡代码一览表

<u>代 码</u>	可能问题	<u>解决方法</u>
FFh or CFh	1.BIOS 插反	1. 重新检查 BIOS 是否有反插
	2.用错 BIOS	2. 重新检查所有硬件配件是否插好
	3.主板有问题	3.换主板
	4.ADD-ON 卡(配卡)没插好	
C1h - C5h	1.MEMORY 没插好	1.重新安装内存条
	2. 挑 MEMORY	2. 更换内存条
	3.MEMORY 损坏	
2Dh	1.VGA BIOS 有问题	1.换 VGA 卡
	2.VGA 卡没插好	2. 检查 VGA 卡是否有插好
26h	1.超频失败	1.清除CMOS 或按 Insert 键开机
07h - 12h	1.设定键盘控制器失败	1.重新安插键盘或鼠标
	2.RTC 失败	2.更换电池

目 录

第一章	简介
	包装内容1-1
	系统运作方块图1-2
第二章	规格
•••	主板规格2-1
第三章	安装
	主板元件配置图3-1
	CPU安装3-2
	跳线设定3-4
	系统内存配置
	扩展槽3-7
	设备接口
	К В К В
第四章	BIOS 设定
	说明4-1
	标准CMOS设置4-2
	BIOS高级设置
	芯片组高级设置4-4
	集成周边设置
	系统电源管理设置
	即插即用/PCI设置 4-12
	系统状态侦测设置
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	POWER BIOS设置
	BIOS预设/优化参数设置4-16
	密码设置4-17
	储存参数设置并关机程序4-18

第五章	S-ATA RAID配置 5-1 商易说明
第六章	驱动程序安装 简易安装步骤
附录	附录 A 更新BIOS应用程序

第一章 简 介

包装内容

内容项目:


- (1) 主板
- (2) 用户说明书
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) 新I/0挡片
- (7) 游戏和COM连接线
- (8) S-ATA资料和电源连接线

PowerPack项目:(选购配件)

- (9) 小散热片
- (10) 工具笔
- (11) USB2.0连线


选购项目:

- (12) S/PDIF模组
- * 若你有选购项目的需求,请与 经销商洽询。

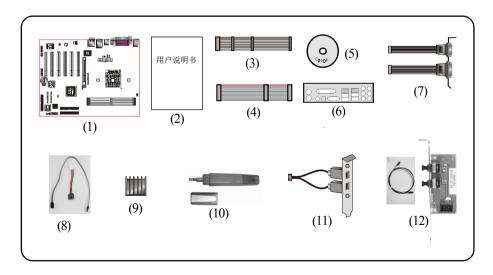

若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形,请与经销商联络。

系统方块图

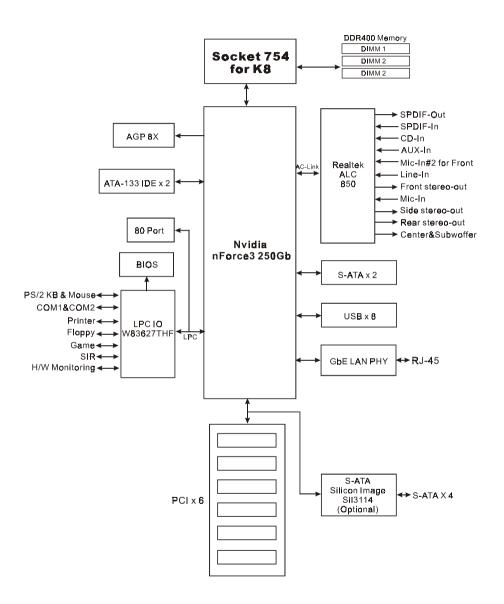

第二章 规 格

主板规格

- 处理器
 - ◆ 支持 754-pin 插槽,兼容 AMD Athlon 64 处理器
- ●芯片组
 - ◆ nVidia nForce3 250Gb 芯片组
- 内存模块
 - ◆3条184针DDR-266/333/400内存模块
 - ◆ 最大容量可达 3GB

BIOS

- ◆ 采用 Award Plug & Play (随插即用) BIOS
 - 支持 Suspend To RAM (STR) 休眠功能
 - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
 - 支持断电後电源自动回复功能
 - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2键盘和鼠标、调制 解调器铃响等状态开启电脑

● 内建PCI装置

- ◆ LAN--> 板载网络PHY,整合1Gbps乙太网络控制器
- ◆ S-ATA --> 内建Silicon Image Sil3114 整合S-ATA 控制器,提供 4 埠 (选配) 选择,高达 150MB/sec传输速度,支持RAID0, 1, 10, 5
 - 更多关於S-ATA设定的资料,请参考所附光盘中的S-ATA 使用手册。

● I O 控制器

◆ Winbond W83627THF LPC IO 控制器支持键盘、鼠标、软区、游戏埠、并□、串□和SIR介面

- ◆ 支持硬件监控功能
- ◆ 智能的CPU 风扇转速控制降低系统噪音

●音频

- ◆ 使用Realtek ALC850 AC'97 CODEC支持类比和数位八声道输出
 - AC'97 v2.3 相容
 - 支持线性输出和麦克风输入在前置面板
 - 支持 CD-In, Aux-In 和 S/PDIF-In 介面
 - 支持音频接口自动侦测功能
 - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式	8 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出	线性输入
草绿色	线性输出	前置声道输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出	麦克风输入
灰色			侧边声道输出
黑色			後置声道输出
橘色			中置/重低音声道输出

◆ 支持S/PDIF-Out 功能

● 输入输出连接端口

- ☞ 在背板接口
 - ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标
 - ◆ 一个并行端口
 - ◆ 一个S/PDIF同轴输出
 - ◆ 一个S/PDIF光纤输出(选配)
 - ◆ 一个串行端口
 - ◆ 一个RJ45网络接口
 - ◆ 四个USB2.0接口
 - ◆ 六个音频接口

☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 两个ATA-133 IDE连接端口
- ◆ 四个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个S/PDIF 输入和输出接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 一个前置面板音效接口
- ◆ 一个游战杆接口
- 一个COM2接口
- ◆ 六个 S-ATA 接口(4个为选配由Silicon Image SiI3114 芯片支持)
- ◆ 两个1394端口
- ◆ 三个风扇接口

●前置面板控制

- ◆ 支持重置和Soft-Off开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器

●扩展槽

- ◆ 一个 AGP 插槽支持 1.5v 4X/8X AGP卡
 - AGP v3.0 相容
- ↑ 六个 PCI 插槽
 - PCI v2.2 相容

●其它特色

- ◆ Magic Health 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况,如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)


- ◆ 支持键盘开机功能
- ◆ 支持 AMD 的 "Cool'n' Quiet" 冷静电源省电技术
- ◆ 在Windows 2000/XP下,支持 NVIDIA 的个人防火墙功能
 - □ 更多关於NVIDIA Firewall的资料,请参考所附光盘中的使用手册说明。
- ◆ 强大的 PowerBIOS 超频功能
 - 支持 CPU 电压、内存电压、显卡电压微调
 - 支持前端总线以1MHz频率微调
- ◆ 支持 FSB/内存 和 FSB/AGP 间非同步超频
- ◆ 支持 P80P 系统侦错
- ◆ 支持 CPU 过热保护功能

●主板尺寸

- 30.5 x 24.5 公分, ATX 规格

第三章 安 装

主板元件配置图

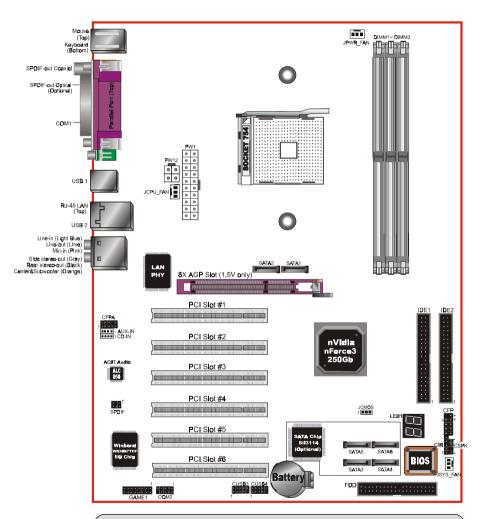


某些元件是属於选购配备,只有具备相关功能之主板版本才有提供。

简易安装步骤

在你打开系统电源前请先完成下列动作:


- 3-1. CPU安装。
- 3-2. 跳线设定。
- 3-3. 内存配置。
- 3-4. 扩展槽。
- 3-5.接上连接口。

3-1 CPU 安装

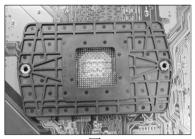


< 图 1>

步骤一 放置背板至主板背面CPU周围附近 的二个泂内。

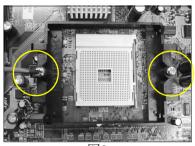


<图3>

步骤三 锁上螺丝将之固定。

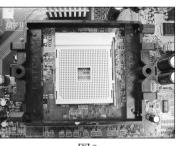

<图2>

步骤二 放置保留模组在主板上,如图所示。

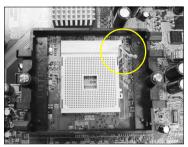

<图4>


步骤四 打开CPU固定拉杆,如图所示。



步骤五

安装CPU。请注意务必将CPU三角形 缺口Pin1处对准主机上之相对应白 漆地方後,再放入CPU。

*请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。

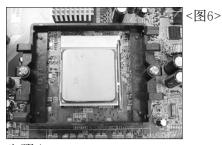


步骤六

将拉杆向下压,来固定CPU。




步骤七

安装风扇散热片,安装前请务必涂 上散热膏。

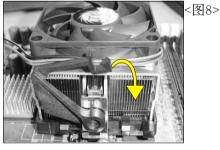

步骤八

压下固定夹如箭头指示方向(如图5 所示),以稳固机构与CPU插槽。

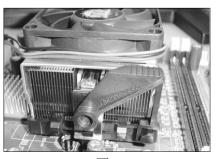


<图9>

步骤九

最後确定CPU风扇电源有插入主板上 的电源接口,那麽CPU安装完成。

建议采用符合AMD规格之活动性风扇,为使CPU能正常运作,请务必涂抹散热膏於CPU散热片表面後,再加上风扇以帮助CPU散热。

3-2 跳线设定

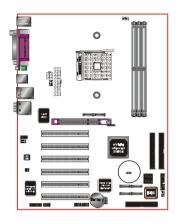

JCMOS: 清除CMOS跳线

设定:

1-2: 正常模式(默认值)

2-3: 清除CMOS

清除CMOS资料执行步骤:

- a. 请先关闭计算机电源,并拔除电源 线,将跳线由默认值改为2-3的位置 约5至10秒的时间,再将跳线改回1-2 的
- b. 插上电源线并开启计算机电源,开机 後按键进入BIOS设定公用程序 重新设定BIOS资料。

▶ 请勿任意移除此跳线,除非有需要清除C M O S 资料,不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。

3-3 系统内存配置

本主板支持 3 支PC2100/PC2700/PC3200规格之184pin内存模块(Dual In-line Memory Module)。 DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。

- 支持266/333/400MHz DDR 内存高达 3.0GB。
- 支持符合 JEDEC DDR DIMM 标准的 unbuffered DIMM 规格。
- 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频),可能将严重的危及到系统的稳定度。

DDR DIMM 1
DDR DIMM 2
DDR DIMM 3

请依照如下的建议以达最大的内存效能。

Slot No	DDR400							
3101 110	3 DIMMs		2 DII	MMs			1 DIMM	
DIMM#1	SS	SS	SS	DS	DS	DS/SS		
DIMM#2	SS	DS		SS			DS/SS	
DIMM#3	SS		DS		SS		·	DS/SS

^{*}DS-双面DIMM, SS-单面DIMM

1根DIMM:

可以设置在任何插槽以获得DDR400速度。

2根DIMM:

设置DS DIMM在插槽1时,剩馀的插槽2或插槽3必须为SS DIMM,设置SS DIMM在插槽1时,剩馀的插槽2或插槽3必须为DS DIMM。


3根DIMM:

须设置SS DIMM在所有的插槽以获得DDR400速度。

DIMM 模块安装


<图10>标示出缺口,这看起跟你的DDR DIMM模块一样.

DIMMs有184-pins及一个固定缺口以符合主板上的DDR DIMM插槽。将已稳固焊接内存芯片的DIMM模块以90度角插入内存插槽,并且向下压<图11> 直至紧密插入DIMM插槽<图12>。

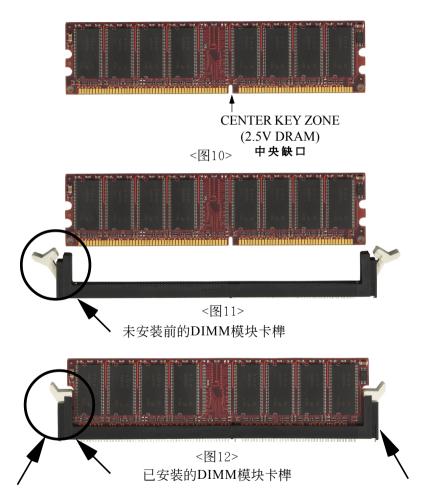

要取出DIMM模块只需轻压两边的白色卡榫,内存条模块自然 由插槽中松开。

3-4 扩展槽

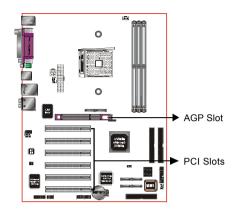

AGP 插槽

主板提供一组 AGP 插槽,当你安装 AGP 显卡时,请确认 AGP 显卡是1.5V 工作电压。

PCI 插槽


主板提供六组 PCI 插槽,支持符合 PCI 介面规格的 PCI 卡。

安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡:


- 1. 在安装前请确认已将计算机的电源线拔除。
- 2. 打开计算机的机箱。
- 3. 选择你想要插入扩展卡的空置插槽,以螺丝起子松开插槽位於主板背板的金属档板的螺丝,最後将金属档板移除。
- 4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽,然後慢慢地插入槽中,必 须确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
- 5. 再用刚松开的螺丝将扩展卡金属档板锁在计算机主板背板以固定扩展 卡。
- 6. 将计算机机箱装回锁好。
- 7. 开启计算机, 进入BIOS设定程序设置必要的设定。
- 8. 若有需要的话为新的扩展卡安装软件驱动程序。

AGP 卡安装注意事项

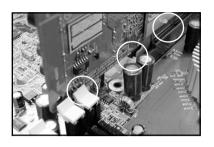


- AGP卡零件被DIMM socket卡到。
- 2. AGP卡未插好,金手指外露。
- 3. AGP 插槽卡榫未卡定位。



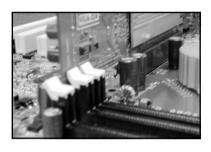


- 1. AGP卡零件未被DIMM socket 卡到。
- 2. AGP卡完全插入AGP 插槽。
- 3. AGP 插槽卡榫已定位。



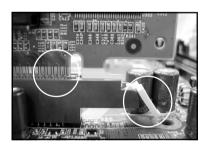

- 1. AGP卡未插好,金手指外露。
- 2. AGP 插槽卡榫未卡定位。



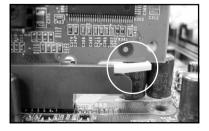



- 1. AGP卡完全插入AGP 插槽。
- 2. AGP 插槽卡榫已定位。




3-5 设备连接口

此主板的I/0背板接口如下图所示,当你安装主板至系统机箱时,请使用 所附之I/O档板以保护背板。

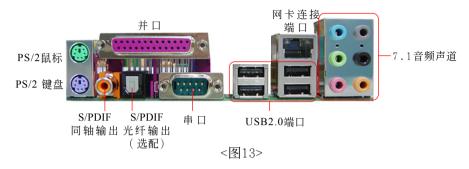

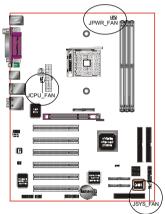

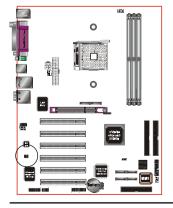

JCPU FAN/JPWR FAN/JSYS FAN:

CPU/电源供应器/机箱风扇电源接口

JCPU FAN JPWR FAN JSYS FAN Ground +12V




Sense



SPDIF: SPDIF 音频数字输出接口(Sony/Philips Digital Interface)

此接口可以SPDIF音频讯号线连接到音频 装置的数位音讯输出接口,使用数字音频 输出来代替传统的类比音频输出。




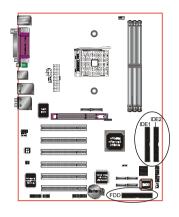

FDD: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

IDE1/2: Ultra ATA66/100/133 IDE 接口本主板有二个IDE装置的接口,每个接口可以连接一条IDE连接线,而一条IDE连接线可以连接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个IDE装置,则其中一个装置必须是Master,另一个装置则是Slave,正确的调整方式请参考各装置的使用说明书。





PW1: 20脚位ATX 电源插座


PW12: 4脚位ATX12V 电源插座

注 意:
PW1与PW12电源插座必须同时插上,否则将可能造成系统不开机。

备注:本主板需使用最少250瓦特的的电源供应器 运作,为了安全的提供足够的电源需求, 最好使用300瓦特(或以上)的电源供应器。

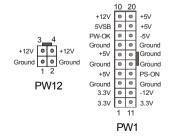

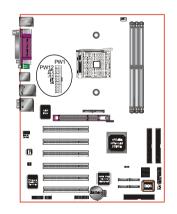

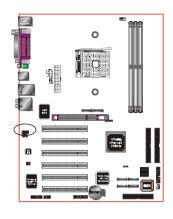


CFPA: 前置面板音效接口

前置面板音效的线性输出型态正常为关闭

的。当跳线移除时,为前置面板音效使

用。当没有耳机插入时为後置面板音效使


用,若有耳机插入时後置面板音效则关闭。



设定:

默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音效接口仗用,若第5,6,9和10脚打开则仅前置面板音效接口用。


← 在二声道模式下,麦克风输入可同时分享给前置面板或後置面板使用。 在六声道模式下,麦克风输入为前置面板使用而後置面板麦克风功能将 切换至中间和低音支持。

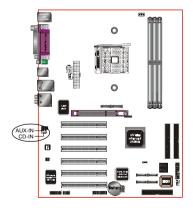

CDIN1/AUXIN1: CD音效输入接口


这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装 置所传送出来的音源讯息。




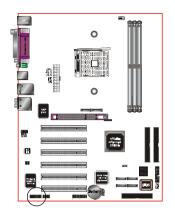

GAME1: 游戏/MIDI接口

此接口可以连接到游戏摇杆或游戏控制器 用。




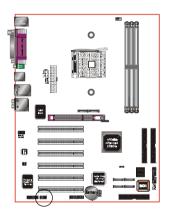

COM2: 串列埠接口

此接口可以连接到滑鼠、调制解调器或数 位相机等装置使用。



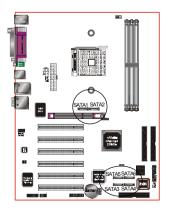


SATA1/SATA2: SATA接口

SATA3/SATA4/SATA5/SATA6: (选配)

SATA接口由Silicon Image SiI3114芯片支持


这些接口可以连接到SATA介面规格的装置,如硬盘、ZIP等储存装置。



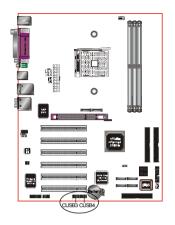


CUSB3/CUSB4: 四个USB2.0扩展接口 兼容 USB1.1 设备,传输速度为 USB1.1 的

40倍, 高达 480Mbps。




注意:

请确认USB2.0连线有相同的脚位定 义,不同的脚位定义可能严重的危及 到计算机。若你有USB2.0连线的需 求,请洽询我们的经销商。

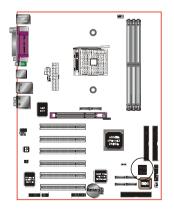


LED: 80 埠系统侦错指示灯 主板出现故障时,此设备能自动侦错到主 板问题并显示在LED指示灯上,方便发现和 解决问题。



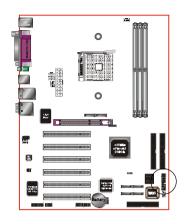

CFP



CIR



CFP: 面板指示灯接口

• HD LED

硬盘电源指示灯(HDD LED),当内建硬盘 存取时指示灯亮。

PWR LED

电源指示灯(Power LED),当计算机为使用状态中时指示灯会持续亮著;若当指示灯闪烁亮时,即表示计算机处於休眠模式中。

RST

此开关可以让您在不需要关闭计算机电源 即可重新开机。

• PW ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法:

- 1. 透过"Soft-off" 软件(作业系统)关机, 适用在ATX系统。
- 2. 在BIOS内设定"Instant off"立即关机或 "Delay 4 sec"按住开关钮4秒後再关机。 另,於"Delay 4 sec"时,按一下开关钮 系统即进入一般休眠状态。

CIR - 红外线接口

CSPK



CSPK - 系统扬声器

第四章 BIOS 设置

说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中,所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

▶ BIOS 设置画面和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的项目不完全相同,若有不同请以主板实际显示的画面为主。

讲入设置程序

打开电源立刻按键。这将会带你进入BIOS CMOS 设置公用程序

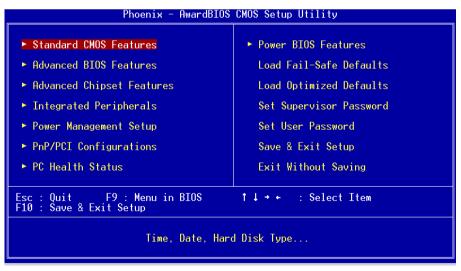


图4-1 CMOS设置公用程序

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然 後按 'Enter' 键,即可选择到你须重新设定的项目。在移动游标移动到不同 的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较 佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改 的相关配置设定值。

4-1 标准CMOS设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设定,如现在的日期、已安装的硬件形式、软件形式和显卡形式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。



图4-2 标准CMOS设定

附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto" ,硬

件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On: 栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用者可在显示出的菜单中改变相关的设定值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按PgDn>或PgUp>移动游标来修改设定值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
► Hard Disk Boot Priority	Item Help Item Help Menu Level ► Skl Select CD-ROM Boot Device Priority ddl		
	nlue F10:Save ESC:Exit F1:General Help ufe Defaults F7: Optimized Defaults		

图4-3 BIOS高级设置

HarDisk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

• CD-ROM Boot Priority

该项为设置光驱开机的优先权。

• First/Second/Third/Other Boot Device

选择由何种装置开机及其顺序。

• Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。

Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是BIOS设置(SETUP)用之密码。

System:每次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入 BIOS 设置时, 电脑才会要求输入密码, 若未在

密码设置选项中设置密码则此功能是无效的。

备注: 若要关闭该项设置功能,请在进入主菜单选择输入密码时

(PASSWORD SETTING),不输入任文字,直接下键,如此一来,

即可关闭该项设置功能,使用者便能任意进行设置。

• HDDS.M.A.R.T Capability

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

• Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕 LOGO 显示在 POST 阶段时。

4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设定公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。

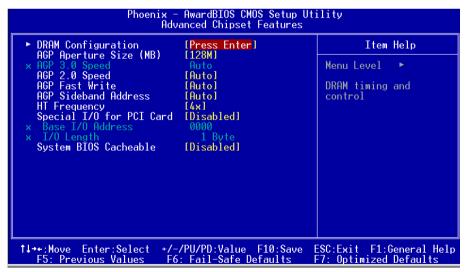


图4-4 芯片特性设定

该项为使用者设置芯片组功能之用,包括芯片组对应内存模块的讯号控制与管理,亦包括对应PCI适配卡的运作控制,因此该项设置内容相当复杂,一般而言,系统内建的默认值具相当不错的参数,且已针对本主板作最优化设置,除非您发现设置参数有误,或是有特殊目的,一般不建议您更改任何设置参数,若你更改设置有误,将导致系统无法开机或死机,发生问题。

▶DRAM Configuration

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility DRAM Configuration		
Max Memclock (Mhz) [Auto] 1T/2T Memory Timing [Auto]	Item Help	
CAS# latency (Tcl) [Auto]	Menu Level ►►	
RAS# to CAS# delay (Trcd)[Auto] Min RAS# active time(Tras)[Auto] Row precharge Time (Trp) [Auto]	Places an artificial memory clock limit on	

Max Memclcok (Mhz)

该项为可设置最大的内存频率值。

• 1T/2T Memory Timing

该项为可以让你设定DRAM的时钟。

CAS# Latency (Tcl)

该项为CAS延迟时间视DRAM频率而定。

• RAS# to CAS# delay (Trcd)

该项可设置DRAM对命令的激活时间。

• Min RAS# active time (Tras)

该项为可设置DRAM对预先指示命令的反应时间。

• Row precharge Time (Trp)

该项为可以预先指示命令为主动命令时期。

• AGP Aperture Size (MB)

该项选择3D加速度卡(AGP)的缓冲大小,此缓冲能映像内存空间。

AGP 2.0 Speed

该项项选择AGP卡的速度。

BIOS设定

AGP Fast Write

该项选择AGP快写模式。

HT Frequency

该项选择Hyper Transport频率。

注:1x-->200MHz, 2x-->400MHz, 3x-->600MHz, 4x-->800MHz, 5x-->1000MHz。

• System BIOS Cacheable

选择使用时,可以把系统BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)

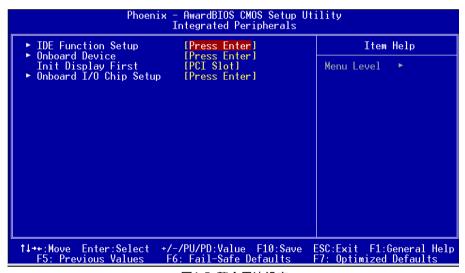


图4-5 整合周边设定

Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

▶ IDE Function Setup

Phoenix -	AwardBIOS CMOS Setup Ut IDE Function Setup	ility
OnChip IDE Channel0 Primary Master UDMA Primary Slave UDMA OnChip IDE Channel1 Secondary Master UDMA Secondary Slave UDMA IDE Prefetch Mode	[Enabled] [Auto] [Auto] [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	Item Help Menu Level ►►
OnChip Serial-ATA IDE RAID × IDE Channel0 Master RAID × IDE Channel0 Slave RAID × IDE Channel1 Master RAID × IDE Channel1 Slave RAID × IDE Channel1 Slave RAID × SAIA Primary Master RAID × SAIA Secndry Master RAID IDE DMA transfer access IDE HDD Block Mode	[Enabled] [Disabled] Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	

OnChip IDE Channel 0/1

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE; Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。可用选项:Enabled(打开), Disabled(关闭)。

备注:假如你不需使用内建的IDE接口,设置On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持Ultra 100/133资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

• IDE Prefetch Mode

选择Enabled(打开),以快闪(Prefetching)加速IDE设备读写速度,若您发现IDE设备有问题,请将功能关闭,也许可解决这类问题。因应不同的IDE设备,有可能不会显示该项功能,若您Disabled主板内建IDE,将不会显示该项功能。

• OnChip Serial-ATA

该项为设置内建的SATA功能。

IDERAID

该项为设置IDE埠和SATA埠的RAID模式。当选择"Enabled"时,下面的相关选项将可供设定。

IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

Onboard Device

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard Device			
OnChip USB	[V1.1+V2.0]	Item Help	
USB KB/Storeage Support USB Mouse Support AC97 Audio	[Disabled] [Auto]	Menu Level ►►	
NV Lan NV Lan MAC Address × NV Lan Address Input	[Auto] [Disabled] Press Enter		
Current NV Lan MAC Addr Onboard Debug LED	ess [Enabled]		

• OnChip USB

该项为内建USB控制器相关设置。

• USB KB/Storage Support

在DOS环境下主板支持USB键盘与储存器的相关设置。

• USB Mouse Support

在DOS环境下主板支持USB 鼠标的相关设置。

AC97 Audio

该项控制主板上的AC97声卡。

NVLan

该项控制主板上网络(nVidia)装置。

NV LAn MAC Address

该项为是否选择网络(nVidia)实体位址。

• NV Lan Address Input

该项为输入网络(nVidia)实体位址。

Onboard Debug LED

该项控制主板上除错指示灯功能。

▶ Onboard I/O Chip Setup

Phoenix	– AwardBIOS CMOS Setup Ut Onboard I/O Chip Setup	ility
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help
Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2	[3F8/IRQ4] [2F8/IRO3]	Menu Level ►►
UART Mode Select	[Normal]	
RxD , TxD Active IR Transmission Delay	[Hi,Lo] [Enabled]	
UR2 Duplex Mode	[Half]	
Use IR Pins Onboard Parallel Port	[IR-R×2T×2] [378/IR07]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	[EPP1.7]	
Game Port Address	[3] [201]	
Midi Port Address	[990]	
Midi Port IRQ	[10]	

Onboard FDC Controller

该项为冼择主板内建软磁盘控制端口。

Onboard Serial Port1/2

该项为内建串行端口1/2之COM1/COM2的中断及I/0地址设置。

• UART Mode Select

该项为主板内建芯片的红外线(Infra Red:IR)资料传输功能。

• RxD, TxD Active

该项可对IR的传输信号编码进行设置。

• IR Transmission Delay

该项可对IR的传输延迟进行设置。

UR2 Duplex Mode

该项设置IR双工模式设置。

Use IR Pins

该项可对IR针脚定义进行设置。

Onbaord Parallel Port

该项为主板内建井行端口I/0地址中断地址调整。

Parallel Port Mode

该项可对并行端口的工作模式进行选择。

BIOS设定

EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

● ECP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

Game Port Address

该项为选择Game Port地址。

Midi Port Address

该项为选择Midi Port地址。

Midi Port IRQ

该项为选择Midi Port IRQ地址。

4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)

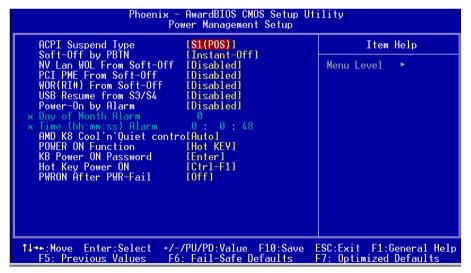


图4-6 电源管理设定

ACPI Suspend Type

该项计算机待机模式选择。

• Soft-Off by PBTN

该项为电源模式设置,当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内,计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

• PCIPME From Soft-Off

当有由PCI卡的PME讯息输入时,将可唤醒已经被关机的系统。

• WOR (RI#) From Soft-Off

当有由调制解调器的铃声输入讯息时,将可唤醒已经被关机的系统。

• USB Resume from S3/S4

该项为设置在S3/S4模式中可由USB装置唤醒。

• Power-On by Alarm

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

• AMD K8 Cool'n'Quiet control

该项为AMD的冷静技术可降低计算机的噪音与热量。

• Power On Function

该项让用户可以设置Password, Hot Key, Any Key, Button Only等方式进行开机。

• KB Power On Password

在此选项中,用户可以设置键盘开机的密码。

• Hot Key Power On

在此选项中,用户可以设置键盘开机的热键,按下欲开机的热键进行开机的热键设置。

• PwerOn After Pwr-Fail

该项为电源恢复後自动开机设定。

4-6 即插即用/PCI设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI卡插在PCI插槽时,PNP/PCI 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

警告: 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。

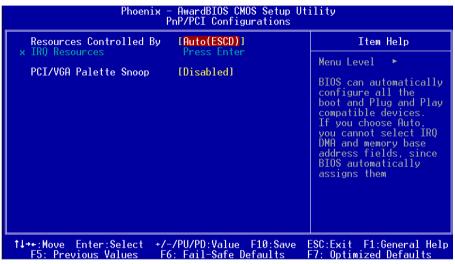


图4-7 随插即用及PCI组态

Resources Controlled By

建议维持该项的默认值设置。

• IRQ Resources

该项手动控制时,分配每一个系统中断类型时,需根据正在使用的类型配备的中断模式。

• PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

中断需求表

	INT W	INT X	INT Y	INT Z	INT E
AGP Slot					v
AC97	٧				
Slot 1			v		
Slot 2				V	
Slot 3	٧				
Slot 4		V			
Slot 5			V		
Slot 6				v	
Onboard LAN	V				
Onboard SiI3114	٧				
Onboard USB	٧				
Onboard USB		v			
USB 2.0			v		
SM BUS	V				

4-7 系统状态侦测设置 (PC Health Status)

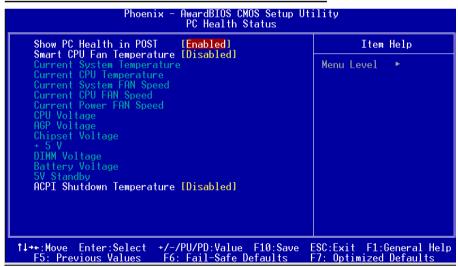


图4-8 系统状态侦测设置

Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自检屏幕中是否显示PC Health。

BIOS设定

- Smart CPU Fan Temperate
 - 该项为可智能的调整 CPU 风扇温度让系统运作的更有效能。
- Current CPU/System Temperature 现在的 CPU/ 系统 温度。
- Current System/CPU/Power FAN Speed

现在的机壳/处理器/电源供应器 风扇转速(转/分)。

• CPU Voltage

CPU 电压值(Vcore)。

AGP Voltage

AGP Card 的电压值。

• Chipset Voltage

Chipset 的电压值。

DIMM Voltage

DRAM 的电压值。

Battery Voltage

电池的电压值。

• +5V, 5V Standby

电源供应器的电压值。

ACPI Shutdown Temperature

若您的操作系统支持此功能,可选择关机温度。若系统过热,将会自 动关闭计算机。

4-8 POWER BIOS 功能设置(POWER BIOS Features)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Power BIOS Features					
System Performance	[Normal]	Item Help			
CPU OverClock in MHz AGP OverClock in MHz CPU Ratio Control CPU Clock Ratio CPU Voltage DIMM Voltage AGP Voltage Chipset Voltage	[200] [66] [Disabled] 10 X [1.550V] [2.5V] [1.5V] [1.6V]	Menu Level ►			
↑↓→+:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults			

图4-9 POWER BIOS功能设置

✓ 使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与 硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

System Performance

该项将帮助您配置系统效能,选择更高的效能将可能造成系统不稳定。建议你保留默认值。

• CPU OverClock in MHz

该项可对CPU的外部频率进行调节,允许你以1MHz微调。

备注:超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。

AGP OverClock in MHz

该项设置当超频时,可锁住AGP/PCI的频率,允许你以1MHz微调。

CPU Ratio Control

该项可选择是否对CPU的倍率进行调节。选择"Enabled"可於下一个项目内输入所需的倍率。

BIOS设定

• CPU Ratio

该项可对CPU的倍率进行调节。



CPU Voltage

该项可对CPU的电压进行调节。

• DIMM Voltage

该项可对DIMM的电压进行调节。

AGP Voltage

该项可对显卡的电压进行调节。

• Chipset Voltage

该项可对芯片组的电压进行调节。

4-9 BIOS 预设/优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後,BIOS自动载入以维持系统在预设各参数值。

载入优化参数值

当你点选此选项,并按" Y " 後,B I O S 会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设定公用程序菜单选择 【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 「Enter」。

- a. Supervisor Password: 是针对系统开机及BIOS设定做保护。
- b. User Password: 是针对开机时做密码设定。
- c. 系统预设值并没有做任何设定,密码设定最多8个字,并有大小写之分。
- d. BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

Enter Password:

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码,以便确认。

Confirm Password:

3. 若你要取消其中之密码设定时,在系统要求你"Enter Password"时, 按下Enter键取代即可。

BIOS设定

4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

储存并离开设定 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

离开并放弃储存设定(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏.

第五章 S-ATA RAID 配置

此章节为简易S-ATA RAID设置的简易使用说明,有关详细的使用说明请参考所附驱动程序光盘内的说明书文档。

简易说明

此主板内建串列式ATA接口,提供了高效能的 RAID (Redundant Array of Independent Disks) 功能。

* RAID 0 (Striping)

此功能为资料分割。即将资料分割成数个区段同时存放在多个硬盘上以节省时间,组成的硬盘其容量必须一致,如果不一致将取最小的容量为依据。RAID 0模式的磁盘阵列可增加资料的传输效能和速率,但不支持容错(fault tolerance)功能。

* RAID 1 (Mirroring)

此功能为资料镜像。即将主要硬盘内的资料全数复制到另一个硬盘上,其RAID 1 模式的磁盘阵列最主要的就是容错(fault tolerance)功能,它能在一个硬盘故障时,另一个硬盘可以完全的接替工作而不会有任何错误发生。

❖ JBOD (Spanning)

JBOD (Just a Bunch of Disks)此功能为磁盘组合。可将多颗硬盘整合为一个硬盘来处理,可简化文档的储存管理。


< RAID模式主要差异表 >

模式	硬盘数	容量	特点
RAID 0	2	以最小硬盘容量乘以硬盘数	提高效能但无容错功能
RAID 1	2	最小硬盘容量	容错功能
JBOD	2	所有硬盘容量的总和	无容错功能和效能提升但可 完全使用硬盘空间

▶ 为避免造成磁盘空间的浪费,建议你使用相同容量及型号的硬盘。

启动RAID功能

使用RAID功能的一般处理步骤如下:

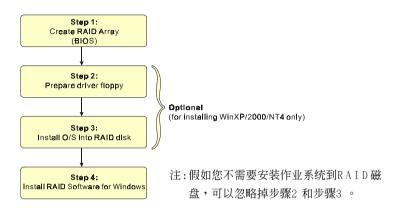

步骤 1: 建立磁盘阵列 (Create RAID Array)

RAID 阵列的功能是内建在RAID控制器内BIOS的公用程序中。

NVIDIA nForce3 250Gb

系统开机後,等待出现如下的讯息,请按下<F10>键来进入磁碟阵列的设定程序。



▶ Silicon Image Sil3114 (选配)

当您於开机过程中,出现如下的讯息时,请按下<CTRL-S>或F4键来进入磁碟阵列的设定程序。

Press < CTRL-S> or F4 to enter RAID utility

进入程序後,将看到如下的选择选项显示於左上角:

- Create RAID Set
- Delete RAID Set
- · Rebuild RAID Set
- Resolve Conflicts
- Low Level Format
- Logical Drive Info

▶ 步骤 2: 准备驱动程序软盘 (Prepare driver floppy)

当安装Windows XP/2000/NT4.0 到任何的 RAID 阵列时,O/S 设定将需求一个软盘磁盘以容纳R AID 驱动程序。这个设定将告诉你如何准备驱动程序软盘。可使用二种方法:

▶方法一

- 1. 寻找另一台计算机并插入所附之光盘到光盘驱动器内
- 2. 由光盘驱动器开机
- 3. RAID控制器驱动画面将显示出来
- 4. 插入一空白的软盘到 A:drive
- 5. 选择适当的RAID控制器并开始复制到软盘内

▶方法二

- 1. 寻找另一台计算机并插入所附之光盘到光盘驱动器内
- 2. 一个主画面将显示出来 (自动激活功能)
- 3. 选择 "RAID FLOPPY" 的页面

Driver Raid Floppy Utility | Manual |

AUTOMATICALLY CREATE RAID DRIVER FLOPPY FOR WINDOWS INSTALLATION CREATING SI3114 RAID BOOT FLOPPY...V1.0.0.7

CREATING NF3 RAID BOOT FLOPPY FOR WIN2000...V2.5

- 4. 插入一空白的软盘到 A:drive
- 5. 点击需求的驱动程序即开始复制到软盘内

■ 3: 安装O/S到RAID阵列 (Install O/S into RAID disk)

按一般程序继续安装Windows XP/2000/NT4.0,当Windows 设定需求RAID驱动程序时,插入这个软盘。

▶ 步骤 4: 安装Windows的RAID公用程序(Install RAID utility for Windows)

安装完O/S系统後,你可以安装RAID的管理公用程序,一个图形使用介面 软件提供简单的操作工具去设置与RAID管理阵列。

- 1)插入所附之光盘到光盘驱动器内
- 2)当主画面显示後,点选你在步骤1设置的SATA控制器所相对应的SATA RAID公用程序。

备注: 更多关於RAID安裝设置与软件公用程序使用的讯息,请参考所附光盘内之使用手册的说明。

第六章 驱动程序安装

简易安装步骤



将驱动程序光盘放入光盘驱动器,光盘驱动器机将自动激活。

步骤1: 选择 "NVIDIA NFORCE3 Driver" 项目,安装芯片组驱动程序。

步骤2: 选择 "AC'97 AUDIO Driver" 项目,安装声卡驱动程序。


步骤3: 选择 "USB V2.0 Driver" 项目,安装USB2.0 驱动程序。

步骤4: 选择 "SILICON IMAGE SATA RAID Driver" 项目,安装S-ATA驱动程 (选配) 序。请依照指示安装 "JAVA 2 RUNTIME ENVIRONMENT installation" 和"SILICON IMAGE SATA RAID GUI installation" 项目供Raid公用程序

使用。

Realtek 音頻控制面板簡易使用說明

下列为Realtek简易的音频配置叙述,有关详细的使用说明请参考所附的驱 动程序光盘内的说明书文档.

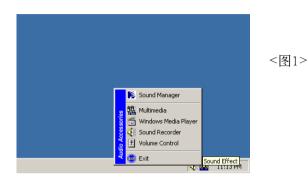

1. 请在屏幕右下角工具列上的"Sound Effect"上按鼠标右键,并选择" Sound Manager"选项,运行"Sound Manager"後弹出的画面如下。



Sound Effect:

2. 点击"Sound Effect"选项,在"Environment"的下拉菜单中,可以任 意选择音响的使用环境。




Speaker Configuration:

<图 3>


3. "Speaker Configuration"控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。 <图3>为8声道模式画面。



4. 这个项目可以在播放类似于游戏的3D音频程序时,让你测试HRTF (Head Releated Transfer Functions) 3D环境的音频功能。

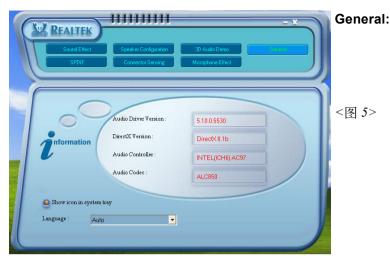

5. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。

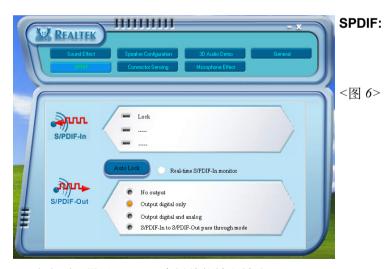

6. 这个项目显示 S/PDIF 光纤数位输入输出 (Sony/Philips Digital InterFace)功能。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置, 一个错误的警告信息将出现,告知你须修正连接方式。



Connector Sensing:

<图 7>

7. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有 音频公用程序。

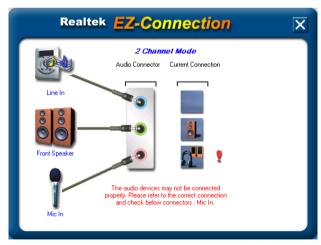

Connector Sensing:

< 图 8 >

8. "EZ-Connection" 画面为显示出侦测後的结果。

[Audio Connector] 此行显示在"Speaker Configuration"项目的设定。 [Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态,若结果不是相配的,则在右边会出现一个惊叹号。



Connector Sensing:

<图9>

9. 关闭"EZ-Connection"画面後,将显示最後接口连接的状态,如上图 所示。



10. 选择 "Noise Suppression" 按钮,可使用软件功能减少背景延迟麦克风录音。


附录A

A-1 更新BIOS应用程序


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。


- 1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
- 2. 你将看到如下的执行画面。
- 3. 请输入BIOS档案名称(xxxxxx.bin)。

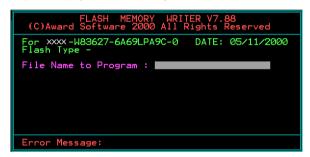

4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y]. 否则输入 [N]。

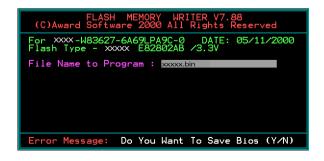


5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。

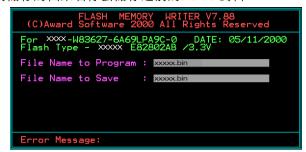

6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n), 输入[Y]开始执行程式。




7. 程式执行完成。

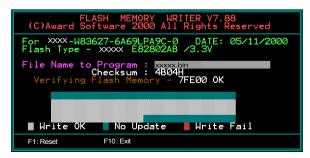


<u>附 录 B</u>

B-1 EEPROM BIOS 的移除

请不要任意移除BIOS芯片,除非有技术人员的指导并且使用PLCC IC拔取器。

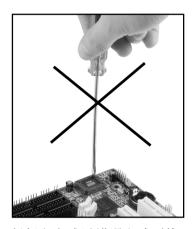

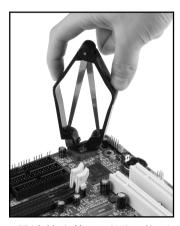

任何有意或以错误方式更换BIOS是被禁止的,否则,将可能导致BIOS插座损坏使系统无法开机。

